



图 2

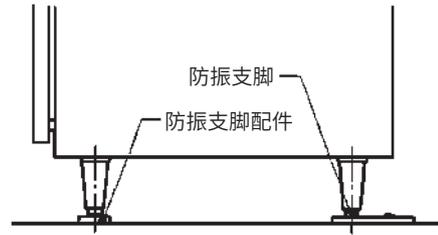

侧视图

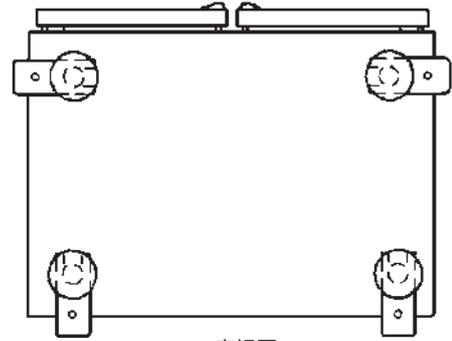

底视图

图 3

* 请使用下列防倾翻套件(选配件)固定四个支脚，以防设备倾翻：

[防倾翻套件]

可调节支脚(4Y2042-01、选配件)	4个
防振支脚(454440-01、选配件)	4个
防振支脚配件(454441-01、选配件)	4个
地脚螺栓M10(自备)	4个

[安装示例]

- 1) 将脚轮/可调节支脚更换为选配的可调节支脚。
- 2) 将支脚的可调节端更换为防振支脚。
- 3) 将后部的两个防振支脚配件固定至地板上。
- 4) 将冷藏柜/冷冻柜安装至固定好的防振支脚配件上。
- 5) 固定前部的防振支脚配件。

* 沿正确的方向使防振支脚配件就位，以充分发挥地脚螺栓的固定作用。

* 使用防振支脚会使高度增加5mm左右。

4. 安装方法


重要

1. 安装支脚时，请勿将本机倾斜超过45°。
2. 搬动本机时，请托住其底部。
3. 请将库内所有物品清空后再进行冰箱位置的移动。

1) 剪断运输胶带，拆下纸板箱。

2) 取出附属的层板、层板托和支脚。将4个层板托水平安装到层板立柱上，并将层板放置在层板托上。

3) 从本机的底部拆下2个螺栓。

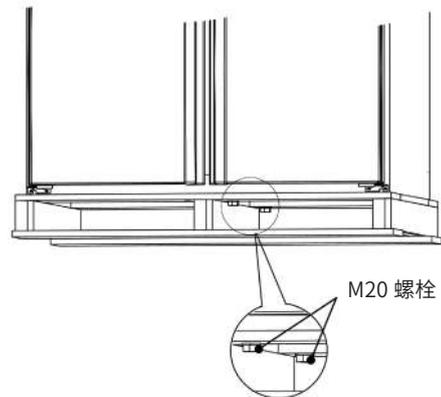

M20 螺栓

图 4